

# Активация лицензии ЛЭРС УЧЁТ

Для активации лицензии необходимо установить ПК «ЛЭРС УЧЁТ» на АРМ диспетчера.

#### Можно скачать по ссылкам:

- Самораспаковывающийся архив для установки на 64-разрядные операционные системы. Содержит бесплатную версию Microsoft SQL Server 2008 R2 Express 64-bit (с пакетом обновления 1) и .NET Framework 4.0; Для установки SQL-сервера на Window XP / 2003 требуется предварительная установка Windows Installer 4.5
  - LERS\_UCHET\_FULL\_x64.exe 220 M5
     <a href="http://www.teplocom-sale.ru/catalogue/software.php?SECTION\_ID=485">http://www.teplocom-sale.ru/catalogue/software.php?SECTION\_ID=485</a>
- Самораспаковывающийся архив для установки на 32-разрядные операционные системы. Содержит бесплатную версию Microsoft SQL Server 2008 R2 Express 32-bit (с пакетом обновления 1) и .NET Framework 4.0; Для установки SQL-сервера на Window XP / 2003 требуется предварительная установка Windows Installer 4.5
  - LERS\_UCHET\_FULL\_x86.exe 192M5
     <a href="http://www.teplocom-sale.ru/catalogue/software.php?SECTION\_ID=485">http://www.teplocom-sale.ru/catalogue/software.php?SECTION\_ID=485</a>
- Самораспаковывающийся архив с программой установки ЛЭРС УЧЕТ без дополнительных компонент. Для установки могут потребовать следующие компоненты:
- NET Framework 4.0;
- Microsoft SQL Server 2008 и выше.
- Windows Installer v4.5 (только для установки SQL-сервера на Windows XP / 2003);
   Во время установки установщик ЛЭРС УЧЕТ проверяет наличие необходимы компонент и при их отсутствии выдаст ссылки на страницы загрузки.
  - Данный вариант удобен, если у вас уже есть установленный SQL-сервер или вы хотите установить дополнительные рабочие места, веб-интерфейс или службы опроса.
  - LERS\_UCHET\_x64.exe 39 M5
     http://www.teplocom-sale.ru/catalogue/software.php?SECTION\_ID=485
- Самораспаковывающийся архив с программой установки ЛЭРС УЧЕТ без дополнительных компонент.
  - Для установки могут потребовать следующие компоненты:




- NET Framework 4.0;
- Microsoft SQL Server 2008 и выше.
- Windows Installer v4.5 (только для установки SQL-сервера на Windows XP / 2003);

Во время установки установщик ЛЭРС УЧЕТ проверяет наличие необходимы компонент и при их отсутствии выдаст ссылки на страницы загрузки.

Данный вариант удобен, если у вас уже есть установленный SQL-сервер или вы хотите установить дополнительные рабочие места, веб-интерфейс или службы опроса.


LERS\_UCHET\_x86.exe 39 M5
 http://www.teplocom-sale.ru/catalogue/software.php?SECTION\_ID=485

После запуска программы выбираем пункт главного меню «Администрирование» ightarrow «Активация»

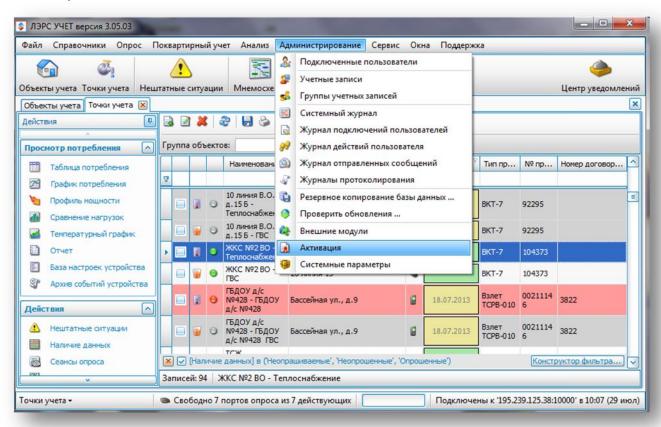




## → «Активировать»

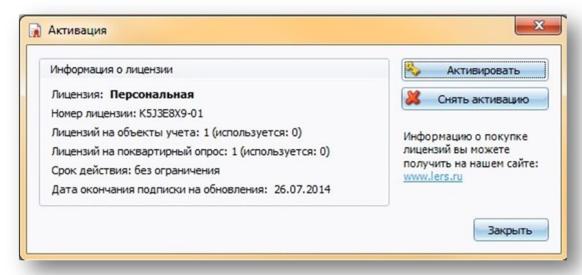

## Далее выбираем «Тип активации»:

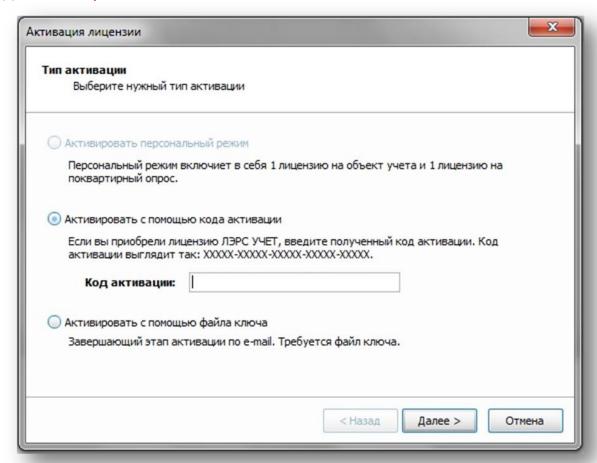

Активировать с помощью кода активации




Введите полученный код активации в формате: XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX Код предоставляется Отделом систем диспетчеризации ЗАО «НПФ Теплоком» в течение 5 -7 рабочих дней после оплаты программы.

Нажимаем «Далее» и выбираем «Способ активации».


#### Активировать через Интернет

Нажимаем «Далее». Программа активирует код через интернет. Это займет несколько секунд.

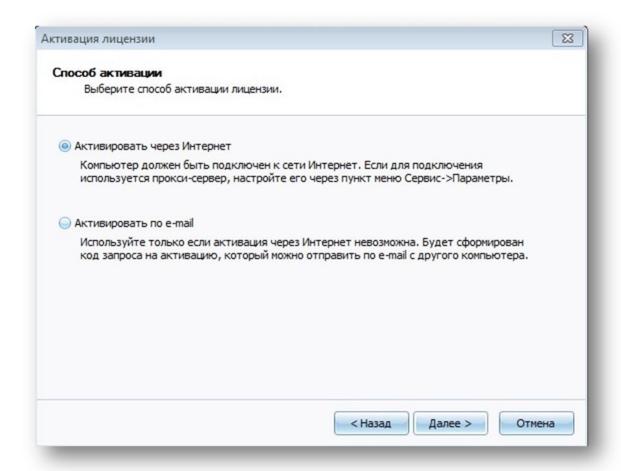



Посмотреть сведения о действующей лицензии можно через пункт главного меню «Администрирование» → «Активация»

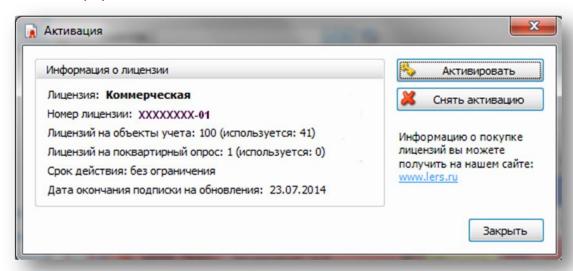

#### Контакты для связи:

## Остриков Сергей Вячеславович

Начальник отдела систем диспетчеризации ЗАО «Теплоком-Инжиниринг»

e-mail: OSV@teplocom-holding.ru

тел.: 8 800 250 03 03, (доб.7395) бесплатный звонок по России

моб.: +7 906 276 67 71 Skype: tc.npf.soft\_dev

#### Володкевич Олег Михайлович

Ведущий инженер АСКУЭ, Отдел систем диспетчеризации ЗАО «Теплоком-Инжиниринг»

e-mail: VOM@teplocom-holding.ru

тел.: 8 800 250 03 03, (доб.7395) бесплатный звонок по России

моб.: +7 906 276 82 81 Skype: V.Oleg.m1

## Пазущан Анастасия Николаевна

Инженер АСКУЭ, Отдел систем диспетчеризации ЗАО «Теплоком-Инжиниринг»

e-mail: PAN@teplocom-holding.ru

тел.: 8 800 250 03 03, (доб.7394) бесплатный звонок по России

моб.: +7 906 276 67 03 Skype: tc.npf.pan